

MASTER SYSTEM 3

Collection

MANUAL DE INSTRUÇÕES



TECTOY

Cuidados

Leio o aviso abaixo antes de jogar seu videogame ou antes de permitir que seus filhos comecem o jogar.

Existe um tipo raro de epilepsia, denominado fotossensível, que pode ser estimulado por variações luminosas intermitentes, alteração de luz do telenotícia, computador, luz estroboscópico ou raios de sol passando através de folhas e galhos de árvores. A epilepsia é uma doença que pode ou não estar manifestada. Por isso, para minimizar qualquer risco, pedimos que tome as precauções abaixo:



Antes de Usar

- Se você ou alguém de sua família já teve algum tipo de epilepsia ou perda de sentidos quando exposto a variações luminosas, consulte seu médico antes de jogar.
- Sente-se no mínimo a 2,5 metros da tela da televisão.
- Se você estiver cansado ou tiver dormido pouco, descanse e só volte a jogar quando estiver completamente recuperado.
- Tenho certeza de que o quarto em que você está jogando é bem iluminado.
- Utilize o menor telenotícia possível para jogar (de preferência 14 polegadas).

Durante o Jogo


- Descanse pelo menos 10 minutos por hora quando você estiver jogando videogame.
- Os pais devem supervisionar os filhos no uso do videogame. Se você ou seus filhos sentirem alguns sintomas como vertigem, visão alterada, contrações nos músculos ou olhos, perda de consciência, desorientação, qualquer movimento involuntário ou convulsões, pare de jogar imediatamente e consulte seu médico.

Identificando as Peças

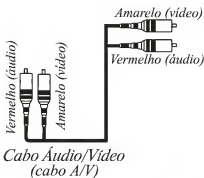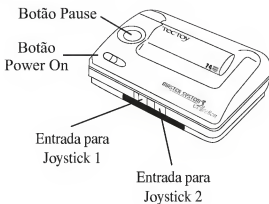

Uso da Saída Áudio e Vídeo do MASTER SYSTEM 3


TV com conectores para Áudio e Vídeo mono

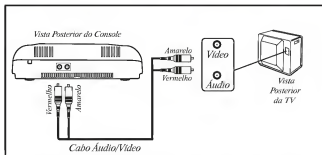

Se a sua TV possui entrada para Áudio e Vídeo mono (normalmente, eles estão localizados na parte traseira ou no painel frontal dos modelos mais recentes), você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo (cabo A/V) que acompanha o seu Master System 3. Não é necessário utilizar qualquer outro cabo ou conector.

1. Certifique-se que o seu TV e o Master System 3 estejam desligados.
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada de Vídeo (amarelo) e na entrada de Áudio de seu TV. Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu Master System 3. Proceda exatamente como ilustrado na figura.
3. Ligue sua TV e selecione o função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Master System 3.


TV com conectores para Áudio e Vídeo estéreo

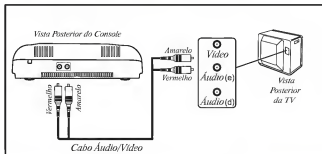

Se a sua TV possui entrada para Áudio e Vídeo estéreo (normalmente, eles estão localizados na parte traseira ou no painel frontal dos modelos mais recentes), você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo (cabo A/V) que acompanha o seu Master System 3. Não é necessário utilizar qualquer outra cabo ou conectar.

1. Certifique-se que a sua TV e o Master System 3 estejam desligados.
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada de Vídeo (amarelo) e no canal esquerdo (branco) da entrada de áudio de sua TV. Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu Master System 3. Proceda exatamente como ilustrado na figura.
3. Ligue sua TV e selecione a função de Áudio/Vídeo (AV), ligue seu Master System 3.


Videocassete com conectores para Áudio e Vídeo mono conectado a uma TV

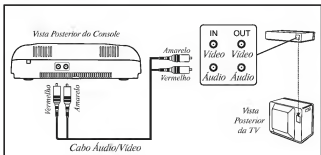

Se a sua TV já está conectada a um videocassete mono, você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo (cabo A/V) que acompanha o seu Master System 3.

1. Certifique-se que a sua TV, o videocassete e o Master System 3 estejam desligados.
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada Vídeo IN (amarela) e na entrada Áudio IN de seu videocassete. Conecte a outra extremidade do cabo A/V no seu Master System 3. Proceda exatamente como ilustrado na figura.
3. Ligue a TV e o videocassete. Selecione a função Áudio/Vídeo da TV (ou canal 3 ou 4). Selecione a função vídeo do videocassete. Ligue o Master System 3.

Videocassete com conectores para Áudio e Vídeo estéreo conectado à uma TV

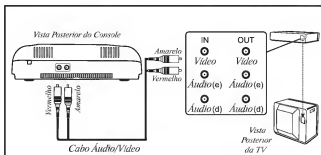

Se a sua TV já está conectada a um videocassete estéreo, você deve utilizar o Cabo de Áudio e Vídeo (cabo A/V) que acompanha o seu Master System 3.

1. Certifique-se que a sua TV, o videocassete e a Master System 3 estejam desligadas.
2. Ligue os conectores de Vídeo (amarelo) e Áudio (vermelho) do cabo A/V, respectivamente, na entrada Vídeo IN (amarelo) e na canal esquerdo (branco) do entrada de Áudio IN de seu videocassete. Conecte o outro extremo do cabo A/V no seu Master System 3. Proceda exatamente como ilustrado no figura.
3. Ligue a TV e o videocassete. Selecione o função Áudio/Vídeo do TV (ou canal 3 ou 4). Selecione o função vídeo do videocassete. Ligue o Master System 3.

Conectando os Joysticks 6 Botões

1. Certifique-se de que seu Master System 3 encontra-se desligado.
2. Conecte o Joystick 6 Botões no entrada JOYSTICK 1 da seu Master System 3.
3. Para dois jogadores, conecte o segundo Joystick 6 Botões no entrada JOYSTICK 2 do seu Master System 3.

Especificações técnicas

- Sistema de cores: PAL-M.
- Alimentação AC: 110/220V. Chaveamento automático. 50/60Hz.
- Dimensões LxAxP: 26,1 x 8 x 17,2 cm. Peso Líquido: 1,300kg aprox.

Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso.

Precauções

- Quando o Master System 3 não estiver sendo utilizado, retire-o do tomado.
- Não deixe o videogame ou algum de seus portes diretamente exposto a luz do sol, em áreas úmidas ou em locais próximos a aquecedores.
- Não desmonte o console ou seus portes.
- Por possuir um transformador de força, este console não é adequado para crianças menores de 3 anos.
- Desconecte o Master System 3 do tomado antes de limpá-lo. Não utilize os agentes líquidos ou em forma de aerossol diretamente sobre o produto. Utilize um pano macio, levemente umedecido com água ou com um agente de limpeza neutro.
- Inspeção regularmente o console e verifique se não existem danos no cabo AC, no plug de força ou no gabinete. Em caso de tais danos, o videogame não poderá ser utilizado até que o dano seja reparado.
- Atenção durante a instalação. O console possui cabos que não podem ser inseridos diretamente na rede elétrica. Observe que somente o cabo AC pode ser conectado a um tomado elétrico.

Possíveis Problemas

Tela sem Imagem

- Verifique se:*
- O cartucho está encaixado firmemente no console;
 - O Master System 3 está ligado;
 - O cabo AC está conectado corretamente ao tomado;
 - A TV está ligada;
 - Há energia elétrica na rede;
 - A conexão por cabo de um videocassete, se o mesmo encontra-se ligado;
 - A conexão por cabo de um videocassete, no videocassete, está selecionado o entrada de Vídeo.

Imagem trêmula ou sem cor

- Verifique se:*
- Os controles de cor do TV estão ajustados;
 - O cartucho do jogo está encaixado corretamente.

Jogo sem som

- Verifique se:*
- O controle de volume do TV ou do sistema de som está ajustado;
 - Os fios de conexão estão soltos ou com mau contato.

Tela instável

Ajuste os controles de fixação horizontal e vertical no TV.

Se mesmo depois de fazer estas verificações, o problema persistir, use este manual para montar novamente o sistema, com muita atenção. Se o problema não for resolvido, ligue para a nossa Central de Atendimento ao Consumidor.

TEC TOY

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir de sua compra. Este período de garantia é composto de:

A - 90 (noventa) dias de acordo com o código de defesa do consumidor.

B - 275 (duzentos e setenta e cinco) dias de garantia adicional oferecido ao consumidor.

Em caso de defeito, dirija-se a um posto de Assistência Técnica Autorizado do TEC TOY munido deste certificado e do nota fiscal comprobatório da compra, para obter os serviços de reparos gratuitos e a reposição de peças, cobertos por esta garantia.

A presente garantia, contudo, não cobre defeitos originados por uso e/ou instalação em desacordo com as informações contidas no manual de instruções, uso não doméstico e tentativa de violação do produto, consertos por pessoas não autorizadas, serviços de instalação ou ajustes, fretes de envio e/ou retorno a uma Assistência Técnica Autorizada do TEC TOY, danos por acidentes ou mau uso tais como: queda, batido, descargo elétrico atmosférico, ligação em rede elétrica imprópria ou sujeição a variações excessivas.

Em caso de troca do produto, o prazo válido de garantia continua sendo o do primeiro aparelho, de acordo com o nota fiscal de compra pelo primeiro proprietário.

Não estão cobertas pela garantia adicional, cabos de força e de conexões tais como: cabos de joystick, cabos de conexão de TVs e Videocassetes, cabos de conexão e outros acessórios e periféricos, bem como os joysticks inclusos no embalagem.

Estão incluídos na garantia, peças (e respectivo mão de obra) que por sua natureza desgastam-se com o uso, desde que o desgaste impeça o funcionamento do produto.

ETIQUETA

Tec Toy S. A.

Rua Aruanã, 145 A – Distrito Industrial
Manaus - AM – CEP 69075-040 – Indústria Brasileira

Central de Atendimento ao Consumidor

Av. Francisco Matarazzo, 404 – Água Branca
São Paulo - SP – CEP 05001-100 – Fone: (11) 3823-1717
www.tectoy.com.br – e-mail: sac@tectoy.com.br

TEC TOY

PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
COMERCIAL E GRÁFICA

cod.: 906.020.260.814

rev. 01/2004